



FULL DC INVERTER SYSTEMS

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

ROZŠÍŘUJÍCÍ MODUL SDV5-EK


KOMERČNÍ KLIMATIZACE SDV5

Návod na instalaci a obsluhu SDV5-EK rozšiřujícího modulu pro rozhraní XYE


Tento modul se používá jako rozbočovač, který umožňuje rozšířit port XYE venkovní jednotky SDV5 na 2 porty XYE, aby bylo možné připojit 2 centrální ovladače nebo komunikační brány.

Postup instalace

I. Montážní rozměry

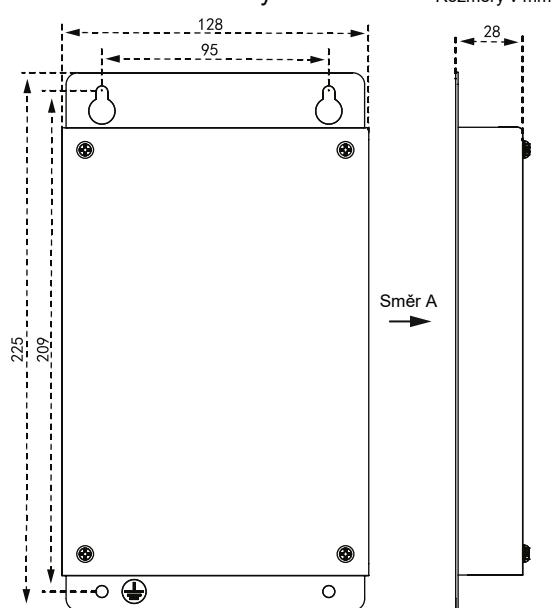

II. Náčres instalace

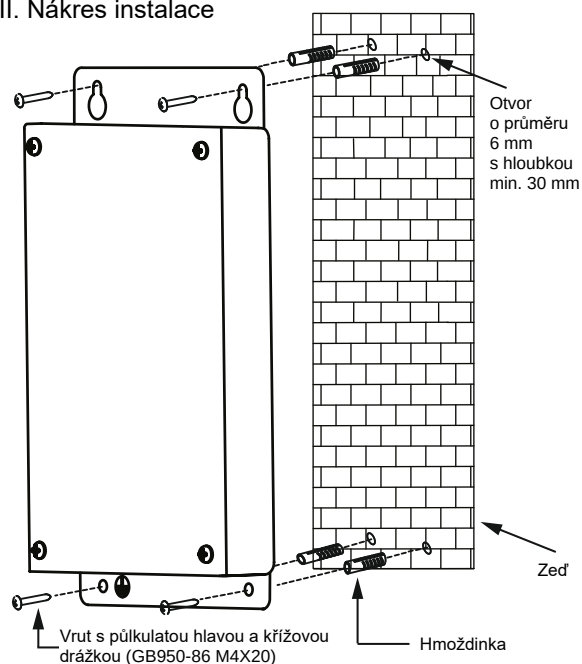

Parametry

Parametry portu

Č.	Název	Přehled funkcí
1	GND 12V	12 V DC, napájecí port
2	XYE (ODU)	XYE port pro připojení klimatizačního systému SDV5 podporuje 8 klimatizačních systémů a 64 vnitřních jednotek
3	XYE (CTR1)	XYE port pro připojení centrálního ovladače Rozšířené rozhraní XYE
4	XYE (CTR2)	XYE port pro připojení centrálního ovladače Rozšířené rozhraní XYE


Specifikace

Č.	Model	SDV5-EK	
1	Specifikace napájení	Napětí	12 V DC
2		Příkon	24 W
3	Provozní podmínky	Okolní teplota	0–40 °C
4		Okolní vlhkost	10–90 %
5		Skladovací teplota:	–10–60 °C
6	Hmotnost	890 g	
7	Barva	Šedá	

Způsob použití

Rozšiřující modul XYE lze použít pro VRF jednotky řady SDV5 a centrální ovladače nebo brány CCM15, GW-MOD, IMMP-BAC, GW-LON, CCM-180A, CCM-270A.

Schéma zapojení

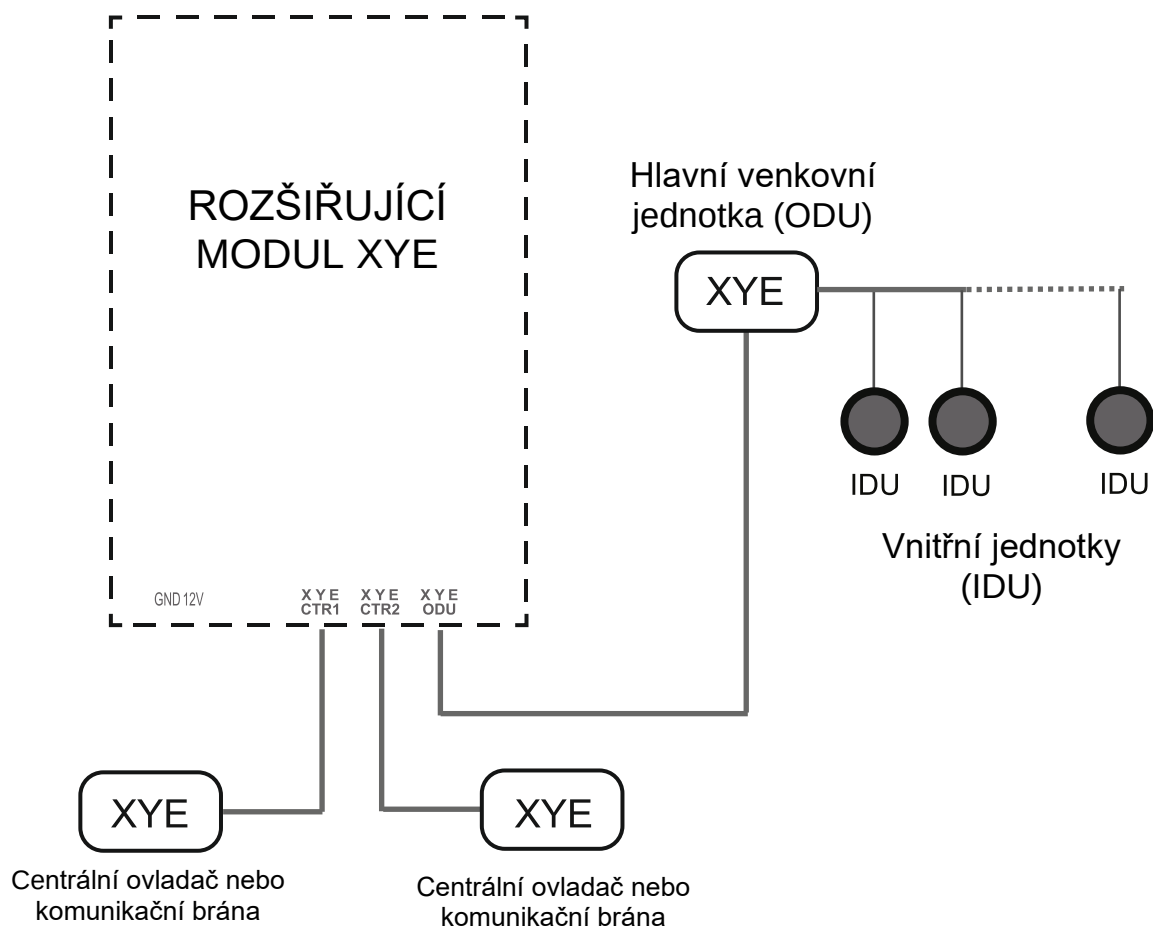

Řešení problémů:

1. Pokud centrální ovladač nebo komunikační brána nedokáže najít zařízení, otevřete kryt modulu a zjistěte stav LED indikátorů, abyste mohli problém vyřešit. Každá komunikační svorka má příslušný LED indikátor. Když LED indikátor bliká, znamená to, že je připojení v pořádku. Jinak zkontrolujte stav připojení.
2. Pokud je počet nalezených zařízení jiný, než odpovídá skutečnosti, otevřete kryt modulu a zjistěte stav digitálního displeje. Digitální displej cyklicky zobrazuje počet vnitřních a venkovních jednotek.

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

V případě problémů s kvalitou nebo jiných kontaktujte prosím místního prodejce nebo autorizované servisní středisko.

Tísňové volání - telefonní číslo: 112

VÝROBCE

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
16 Great Queen Street
WC2B 5AH
United Kingdom

www.sinclair-world.com

Zařízení bylo vyrobeno v Číně (Made in China).

ZÁSTUPCE

SINCLAIR Global Group s.r.o.
Purkyňova 45
612 00 Brno
Česká republika

SERVISNÍ PODPORA

SINCLAIR Global Group s.r.o.
Purkyňova 45
612 00 Brno
Česká republika

Bezplatná infolinka: +420 800 100 285

www.sinclair-solutions.com

Obchod: info@sinclair-solutions.com, tel.: +420 541 590 140, fax: +420 541 590 124
Servis: servis@sinclair.cz, tel.: +420 541 590 150, fax: +420 541 590 153
Objednávky: brno-fakturace@sinclair.cz

